


dji POWER 1000 MINI

Korisnički priručnik

v1.0 2026.04



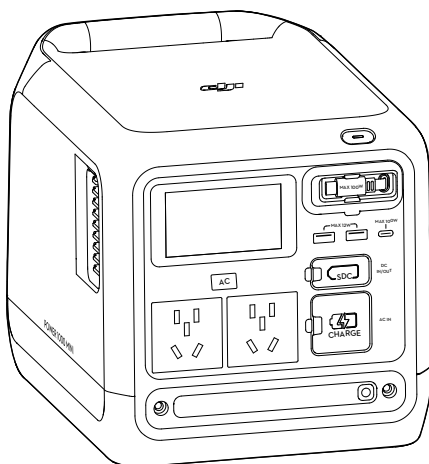

Ovaj dokument zaštićen je autorskim pravima tvrtke DJI sa svim pridržanim pravima. Osim ako tvrtka DJI ne odobri drugačije, ne ispunjavate uvjete za upotrebu ili davanje dozvole drugima da upotrebljavaju dokument ili bilo koji dio dokumenta njegovom reprodukcijom, prijenosom ili prodajom dokumenta. Ovaj dokument i njegov sadržaj smatrajte samo uputama za upravljanje proizvodima tvrtke DJI. Dokument se ne smije upotrebljavati u druge svrhe.

U slučaju odstupanja između različitih verzija, engleska verzija ima prednost.

Pretraživanje ključnih riječi

Pretražite ključne riječi, npr. „baterija” i „instalirati” da biste pronašli temu koja vas zanima. Ako za čitanje ovog dokumenta upotrebljavate Adobe Acrobat Reader, pritisnite Ctrl + F u sustavu Windows ili Command + F na računalu Mac za početak pretraživanja.

Kretanje do teme

U sadržaju pogledajte cjelovit popis tema. Kliknite na temu za prelazak na taj odjeljak.

Ispis ovog dokumenta

Ovaj dokument podržava ispis visoke razlučivosti.

Upotreba ovog priručnika

Legenda

⚠ Važno

💡 Savjeti i upute

📖 Referenca

Pročitajte prije upotrebe

DJI™ vam pruža videozapise s uputama i sljedeće dokumente:

1. „Sigurnosne smjernice”
2. „Vodič za brzi početak rada ”
3. „Korisnički priručnik”

Prije prve uporabe preporučuje se pogledati sve videozapise s uputama i pročitati „Sigurnosne smjernice”. Obavezno prije prve upotrebe pogledajte „Vodič za brzi početak rada” i potražite dodatne upute u ovom „Korisnički priručnik”.

Vodiči u obliku videozapisa

Idite na adresu u nastavku ili skenirajte QR kôd kako biste pogledali vodiče u obliku videozapisa koji pokazuju kako sigurno upotrebljavati proizvod:



<https://www.dji.com/power-1000-mini/video>

Preuzmite aplikaciju DJI Assistant 2

Preuzmite DJI ASSISTANT™ 2 (Power Series) na:


<https://www.dji.com/downloads/softwares/dji-assistant-2-power-series>

Sadržaj

Upotreba ovog priručnika	3
Legenda	3
Pročitajte prije upotrebe	3
Vodiči u obliku videozapisa	3
Preuzmite aplikaciju DJI Assistant 2	3
1 Profil proizvoda	5
1.1 DJI Power 1000 Mini	5
1.2 Prikazni zaslon	6
2 Osnovna upotreba	8
2.1 Uključivanje/Isključivanje	8
2.2 Povezivanje s DJI Home App	8
2.3 Punjenje izmjeničnom strujom	8
2.4 Punjenje putem USB-C-a	10
2.5 Izlaz izmjenične struje	11
2.6 USB izlaz	12
2.7 Korištenje LED svjetla	12
3 Dodaci	13
3.1 SDC izlaz	13
3.2 Punjenje automobila	14
3.3 Punjenje putem solarne energije	15
4 Izvor neprekinutog napajanja (UPS)	17
5 Dodatak	18
5.1 Ažuriranje upravljačkog softvera	18
Upotreba aplikacije DJI Home App	18
Uporaba uređaja DJI Assistant 2 (serija Power)	18
5.2 Izvoz zapisnika	19
5.3 Održavanje	19
5.4 Odlaganje baterije u otpad	20
5.5 Specifikacije	20
5.6 Kompatibilnost	20
5.7 Vrste priključaka za izlaz izmjenične struje	21

1 Profil proizvoda


1.1 DJI Power 1000 Mini

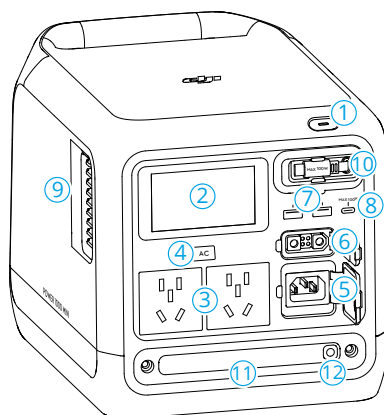

1. Tipka za uključivanje/isključivanje
2. Prikazni zaslon
3. Izlazni priključci za izmjeničnu struju ^[1]
4. Gumb za AC izlaz
5. Ulazni priključak za izmjeničnu struju
6. Priključak SDC
7. USB-A priključak
8. USB-C priključak
9. Otvori
10. USB-C uvlačivi kabel
11. LED svjetlo
12. Gumb za upravljanje LED svjetlom

[1] Ilustracije u korisničkom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda, ovisno o zemlji ili regiji. Pogledajte stvarni proizvod. Idite na odjeljak [Vrste priključaka za izlaz izmjenične struje](#) za više informacija.

1.2 Prikazni zaslon

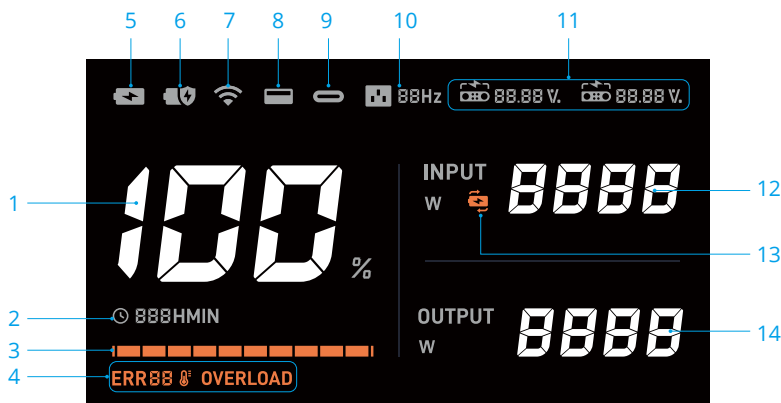

1. Preostala razina baterije

2. Vrijeme

Prikazuje preostalo vrijeme upotrebe kada električna centrala puni vanjske uređaje.

Prikazuje preostalo vrijeme potrebno da se električna centrala napuni do ograničenja punjenja postavljenog u aplikaciji DJI Home App od trenutne razine baterije prilikom ponovnog punjenja električne centrale.

Kada uređaj istovremeno ima izlaz i ulaz, zaslon prikazuje potrebno vrijeme ponovnog punjenja ako je ulazna snaga veća, ili preostalo vrijeme korištenja ako je izlazna snaga veća.

3. Traka razine baterije

Crtica razine baterije uzastopno treperi prilikom ponovnog punjenja električne centrale.

Posljednja mreža na crtici razine baterije treperi kada električna centrala puni vanjske uređaje.

4. Upozorenja sustava

ERR88 : kod pogreške

°C : pogreška temperature. Ikona će neprekidno svijetliti ako je temperatura previsoka ili preniska. Pričekajte da se temperatura vrati u normalu.

Ikona će treperiti kada je temperatura punjenja neuobičajena. U tom će se slučaju smanjiti snaga punjenja u načinu Brzo ponovno punjenje i trebat će više vremena da se stanica za napajanje u potpunosti napuni.

OVERLOAD : upozorenje na preopterećenje

Provjerite upozorenja u DJI Home App ili posjetite <https://s.dji.com/DJI-Power> kako biste saznali pojedinosti o upozorenju i rješavanju problema. Kontaktirajte službenu podršku ako problem potraje.

5. Način brzog ponovnog punjenja**6. Standardni način ponovnog punjenja****7. Status Wi-Fi veze**

Nepomična ikona označava uspješnu Wi-Fi vezu.

Treptajuća ikona označava da Wi-Fi nije povezan ili nije dostupan.

8. USB-A priključak**9. USB-C priključak****10. Izlazna frekvencija izmjenične struje**

Pobrinite se da radna frekvencija stanice za napajanje bude u skladu s frekvencijom ulaza električne mreže. Kada frekvencije nisu usklađene, zaslon će prikazati šifru pogreške frekvencije ulaza izmjenične struje (ERR13/14). U tom slučaju, stanica za napajanje radit će uz sljedeća ograničenja:

- Kada je izlaz izmjenične struje isključen, stanica za napajanje može se puniti, ali ne može napajati vanjske uređaje.
- Kada je izlaz izmjenične struje uključen, stanica za napajanje može napajati vanjske uređaje, ali se ne može puniti.

Za povratak na normalnu upotrebu uklonite kabel izmjenične struje za napajanje i sve vanjske uređaje spojene na priključak izlaza izmjenične struje. Zatim pritisnite i držite tipku AC dulje od 10 sekundi za promjenu frekvencije.

11. Priključak SDC

: ponovno punjenje električne centrale ili punjenje vanjskih uređaja.


88.88 V : vrijednost napona prilikom upotrebe SDC priključka.

88.88 % : razina napunjenosti baterije zrakoplova prilikom punjenja baterije.

12. Ulazna snaga**13. Izvor neprekinutog napajanja (UPS)****14. Izlazna snaga**

2 Osnovna upotreba

2.1 Uključivanje/Isključivanje

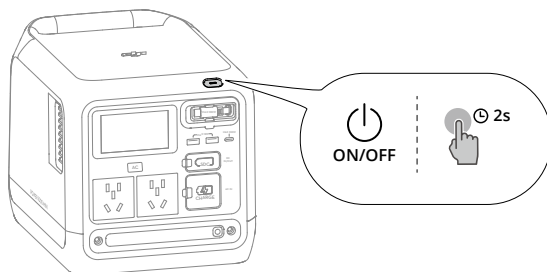

Uključivanje/isključivanje: pritisnite i držite gumb za uključivanje najmanje dvije sekunde.

Uključivanje/isključivanje prikaznog zaslona: kada je električna centrala uključena, pritisnite jednom gumb za uključivanje.

2.2 Povezivanje s DJI Home App

1. Skenirajte QR kod za preuzimanje DJI Home App.



2. Omogućite Bluetooth i Wi-Fi na svom telefonu, pokrenite DJI Home App i slijedite upute za povezivanje uređaja.



- Provjerite koje verzije operativnih sustava Android i iOS aplikacija podržava na <https://www.dji.com/downloads/djiapp/dji-home>.
- Sučelje i funkcije aplikacije mogu se razlikovati kada se verzija softvera ažurira. Stvarno iskustvo upotrebe temelji se na verziji softvera koja se upotrebljava.


2.3 Punjenje izmjeničnom strujom

Otvorite poklopac priključka i spojite ulazni priključak izmjenične struje na utičnicu izmjenične struje.

Stanica za napajanje podržava sljedeće načine ponovnog punjenja:

Način brzog ponovnog punjenja: snaga punjenja veća je i prikladna je za svakodnevno ponovno punjenje.


Standardni način ponovnog punjenja: snaga punjenja manja je, a buka pri radu je niža, što je pogodno za ponovno punjenje noću.

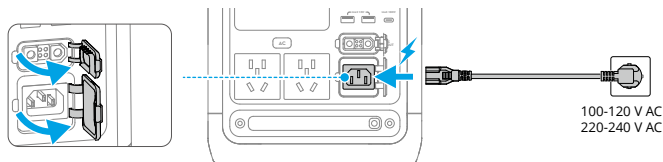

- 💡 • Stanica za napajanje prema zadanim će se postavkama ponovno puniti u načinu brzog ponovnog punjenja. Postavke se mogu mijenjati u aplikaciji DJI Home App.
- ⚠️ • Upotrijebite originalni kabel za napajanje izmjeničnom strujom za punjenje i izbjegavajte savijanje ili pritiskanje kabela. Osigurajte dobru ventilaciju tijekom punjenja. NE stavljajte uređaj u prostor s visokom temperaturom ili u zatvoren prostor.
- Isključite utičnicu za izmjeničnu struju nakon dovršetka punjenja.
- Preporučuje se korištenje načina standardnog punjenja za dulji vijek trajanja ćelije baterije.
- Nakon šest uzastopnih ciklusa brzog ponovnog punjenja, stanica za napajanje će tijekom sljedećeg ciklusa punjenja automatski aktivirati ponovno punjenje radi održavanja. U tom će trenutku ograničenje punjenja postavljeno u aplikaciji DJI Home App privremeno biti onemogućeno, a stanica za napajanje bit će potpuno napunjena na 100 %. Preporučuje se nastaviti koristiti stanicu za napajanje tek nakon što je završeno punjenje radi održavanja.
- Kada je temperatura abnormalna u načinu brzog ponovnog punjenja, na zaslonu polako treperi ikona pogreške temperature 🌡️ i stvarna se snaga punjenja može smanjiti kako bi se osigurao vijek trajanja i sigurnost baterijskih ćelija.
- Pobrinite se da radna frekvencija stanice za napajanje bude u skladu s frekvencijom ulaza električne mreže. Kada frekvencije nisu usklađene, zaslon će prikazati šifru pogreške frekvencije ulaza izmjenične struje (ERR13/14). U tom slučaju, stanica za napajanje radit će uz sljedeća ograničenja:
 - Kada je izlaz izmjenične struje isključen, stanica za napajanje može se puniti, ali ne može napajati vanjske uređaje.
 - Kada je izlaz izmjenične struje uključen, stanica za napajanje može napajati vanjske uređaje, ali se ne može puniti.


Za povratak na normalnu upotrebu uklonite kabel izmjenične struje za napajanje i sve vanjske uređaje spojene na priključak izlaza izmjenične struje. Zatim pritisnite i držite tipku AC dulje od 10 sekundi za promjenu frekvencije.

2.4 Punjenje putem USB-C-a

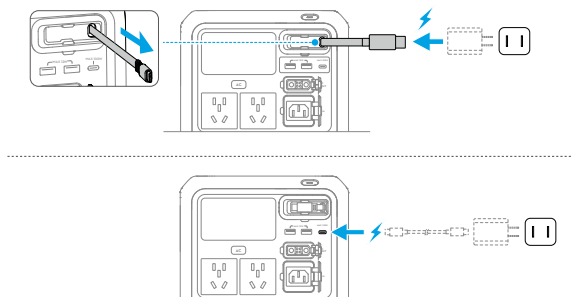

-
- 💡 Preporučuje se koristiti s punjačima i kabelima za punjenje koji podržavaju PD 3.0 protokole ili novije.
-
- ⚠ Stanica za napajanje može aktivirati stanje zaštite od preniskog napona ako se baterija potpuno isprazni. U tom slučaju, ponovno punjenje putem USB-C ili SDC priključka neće biti dostupno. Preporučuje se spojiti kabel za napajanje izmjeničnom strujom kako biste napunili i aktivirali stanicu za napajanje. Ako se stanica za napajanje i dalje ne može aktivirati nakon povezivanja kabela za napajanje izmjeničnom strujom, obratite se službenoj tehničkoj podršci. Kada se punjenje ponovno uspostavi, pogledajte odjeljak „[Održavanje](#)” za upute o dugotrajnom skladištenju.
-

2.5 Izlaz izmjenične struje

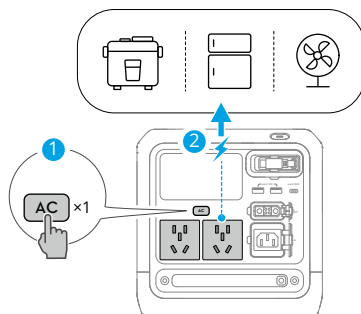


Spojite vanjski uređaj na izlazni priključak za izmjeničnu struju i pritisnite gumb za izlaz izmjenične struje za napajanje izmjeničnom strujom. Električna će centrala jednom reproducirati zvuk, a gumb za izmjeničnu struju polako će treperiti.

Izlaz izmjenične struje automatski će se isključiti ako električna centrala ne napaja nijedan uređaj izmjenične struje dulje od 30 minuta. Kada je izlaz izmjenične struje onemogućen, električna centrala automatski će se isključiti ako nema izlaza ili ulaza dulje od 60 minuta. Vrijeme isključenja izmjenične struje i vrijeme isključenja uređaja mogu se mijenjati u DJI Home App.

Pritisnite i držite gumb za izmjeničnu struju za kontinuirano napajanje izmjeničnom strujom kada spajate električnu centralu na uređaje koji rade povremeno, kao što je hladnjak. Električna centrala jednom će reproducirati zvuk, a gumb za izmjeničnu struju će svijetliti.


- ⚡ Unutarnje električne komponente imaju vodootporni premaz. Pri upotrebi velike količine energije možda će se osjetiti blagi miris. Miris će svakodnevnom uporabom prirodno nestati.

2.6 USB izlaz

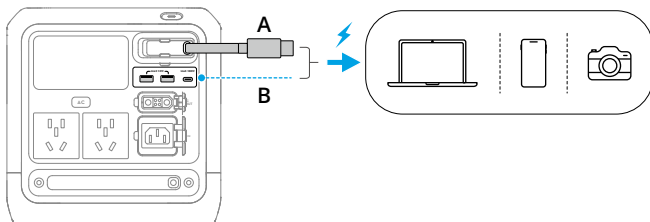

- ⚠ Kada se istodobno koristi više USB izlaza, ograničit će se ukupna izlazna snaga. Posjetite <https://www.dji.com/power-1000-mini/specs> za više informacija.
- NEMOTE stvarati čvorove na kabeu, uvijati ga ili savijati pod oštrim kutom kako se on ne bi oštetio. Korisnik može sam zamijeniti uvlačivi kabel. Pogledajte [vodič u obliku videozapisa](#) za detaljne upute za zamjenu.

2.7 Korištenje LED svjetla

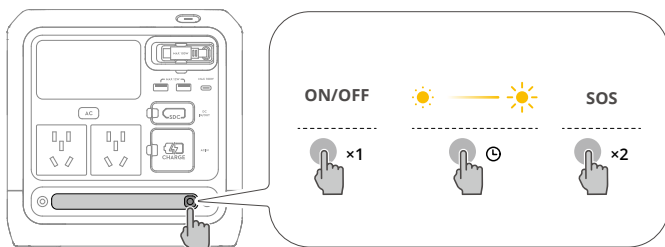

Pritisnite jednom: Uključite ili isključite svjetlo.

Pritisnite i držite: Podesite svjetlinu. Otpustite kako biste zadržali trenutnu svjetlinu.

Dvostruki pritisak: prijdite na SOS način bljeskanja.

💡 Upravljanje LED svjetlom također je podržano u aplikaciji DJI Home App.

3 Dodaci



Preporučuje se da kliknete vezu u nastavku ili skenirate QR kod kako biste pogledali poučni videozapis za instalaciju i načine upotrebe.




<https://www.dji.com/power-1000-mini/video>

⚠ Osim ako nije drugačije navedeno, dodatna oprema mora se kupiti zasebno.

3.1 SDC izlaz

Električna centrala može se koristiti i s drugim SDC kabelima za punjenje različitih uređaja putem priključka SDC.

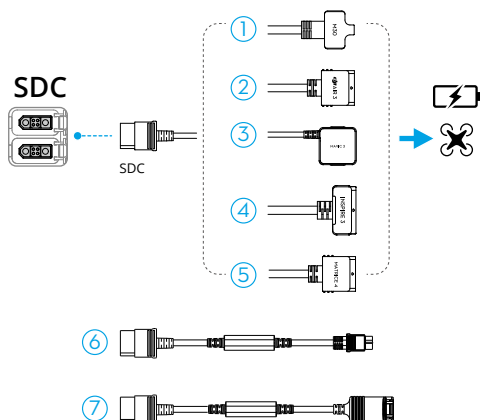

1. Kabel za brzo punjenje za dronove ^[1]
2. SDC na kabel za brzo punjenje serije Matrice 30
3. SDC na kabel za brzo punjenje serije Air 3
4. SDC na kabel za brzo punjenje serije Mavic 3
5. SDC na kabel za brzo punjenje serije Inspire 3

6. SDC na kabel za brzo punjenje serije Matrice 4

7. Kabel za napajanje SDC na priključak XT60 ^[2]

8. Kabel za napajanje SDC u utikač punjača za automobil ^[2]


[1] Prilikom korištenja kabela za brzo punjenje s uređajem DJI Mavic 4 Pro Parallel Charging Hubom, prvo ga spojite na stanicu za napajanje, a zatim na stanicu za punjenje. Ako se prvo povežete sa stanicom za punjenje, pritisnite gumb Funkcija jednom na stanici za punjenje kako biste započeli punjenje.

[2] Zadani izlazni napon: 13,6 V. Maksimalna izlazna struja: 12 A.



- Provjerite odgovara li vanjski uređaj izlaznim specifikacijama kabela.
- NEMOJTE izravno spajati litijevu bateriju s priključkom XT60 pomoću kabela za napajanje SDC na XT60. Obavezno najprije spojite električnu centralu na uravnoteženi punjač.

3.2 Punjenje automobila

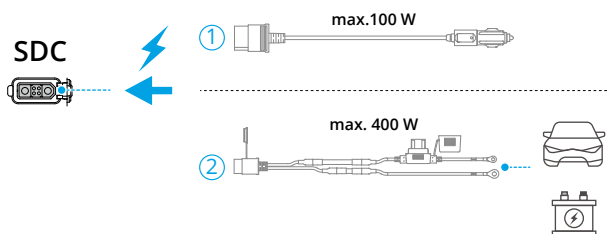

1. Kabel za napajanje u automobilu

2. Kabel za punjenje akumulatora automobila




- Kapacitet napajanja razlikuje se ovisno o automobilu. Prilikom prvog korištenja kabela za punjenje za punjenje stanice za napajanje preporučuje se u aplikaciji postaviti nižu snagu punjenja te je postupno povećavati prema potrebi.




- Provjerite je li priključen izvor napajanja automobila unutar specifikacija dodatka. U suprotnom, može doći do abnormalnog rada ili čak oštećenja električne centrale.
- Provjerite je li adapter za napajanje dobro spojen na priključak za napajanje automobila i je li motor automobila pokrenut prije punjenja.

3.3 Punjenje putem solarne energije

Povezivanje pojedinačne ploče

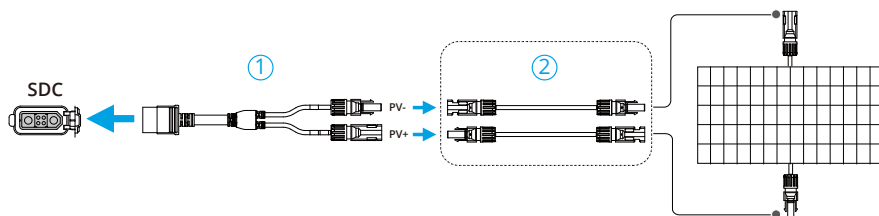

Paralelno povezivanje

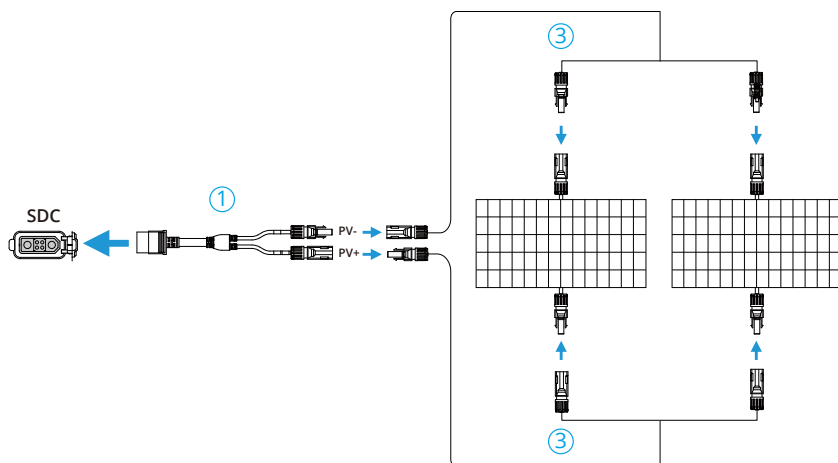

1. Kabel s MC4 priključcima za punjenje solarnom energijom
2. Produžni kabel MC4 za solarne ploče
3. Kabel za paralelno spajanje solarnih ploča s MC4 priključcima

⚠ Preporučuje se upotreba službeno odobrenih solarnih ploča. NEMOJTE miješati različite vrste solarnih ploča. Provjerite jesu li povezane solarne ploče unutar ulaznih specifikacija adaptera. U suprotnom može doći do oštećenja uređaja.

💡 Kada se istovremeno upotrebljava više metoda ponovnog punjenja, solarno ponovno punjenje imat će prioritet prema zadanim postavkama. Redoslijed punjenja može se prilagoditi u DJI Home App: dodirnite  u gornjem desnom kutu i dodirnite **Upravljanje energijom**, omogućite **Prilagođenu razinu rezerve** i izmijenite **Razinu rezerve**. Kada je razina baterije ispod razine rezerve, može se upotrebljavati


više metoda punjenja istovremeno. Kada je trenutna razina baterije iznad razine rezerve, dostupno je samo solarno ponovno punjenje.

4 Izvor neprekinutog napajanja (UPS)

Spojite električnu centralu u utičnicu za izmjeničnu struju i na nju spojite vanjski uređaj poput računala. Pritisnite gumb AC jednom, UPS je omogućen ako se  pojavi na zaslonu.

Kada je električna mreža normalna, AC utičnica napaja i električnu centralu i spojeni uređaj.

U slučaju iznenadnog nestanka struje, električna centrala može se automatski prebaciti na status napajanja, čime se osigurava da spojeni uređaj normalno funkcionira.

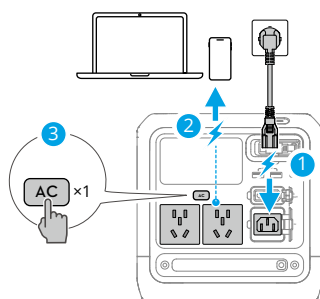

- U načinu rada UPS možete omogućiti **automatsku obnovu izlaza izmjenične struje** u DJI Home App. Kada je omogućena, u slučaju nestanka struje i isključivanja stanice za napajanje nakon što se baterija isprazni, stanica za napajanje automatski će se ponovno pokrenuti s izlazom izmjenične struje i ponovno aktivirati UPS način rada čim se napajanje mreže obnovi i stanica za napajanje napuni na 5 %.



- Električna centrala podržava samo osnovnu značajku UPS-a i ne podržava prebacivanje unutar 0 ms. NEMOJTE spajati stanicu za punjenje na uređaje koji zahtijevaju UPS od 0 ms, kao što je medicinska oprema. Inače može doći do kvara uređaja.
- Funkcija je dostupna samo u nekim regijama. Za više informacija pročitajte lokalne zakone i propise.
- Zbog ograničenja lokalnih zakona i propisa u nekim zemljama i regijama, stvarna izlazna snaga električne centrale može biti smanjena u UPS načinu rada.

5 Dodatak

5.1 Ažuriranje upravljačkog softvera

Upotreba aplikacije DJI Home App

Ako je uređaj povezan s aplikacijom DJI Home App, pojavit će se obavijest u aplikaciji kada je dostupna nova verzija firmvera. Pridržavajte se uputa u aplikaciji za ažuriranje firmvera. Tijekom ažuriranja upravljačkog softvera potrebna je internetska veza.


Firmver možete ažurirati i u aplikaciji DJI Home App: dodirnite  u gornjem desnom kutu, a zatim dodirnite **Ažuriranje firmvera** > **Ažuriraj**.

-  • Prije ažuriranja provjerite ima li uređaj dovoljno razine baterije i stabilnu mrežnu vezu.
- Spojite dodatnu opremu sa stanicom za napajanje kako biste zajedno ažurirali firmver.

Uporaba uređaja DJI Assistant 2 (serija Power)

Prije ažuriranja firmvera provjerite je li računalo povezano s internetom. Slijedite upute u nastavku da biste osigurali uspješno ažuriranje firmvera:

1. Isključite uređaj, istovremeno pritisnite i držite gumb za izmjeničnu struju i gumb za napajanje sve dok ikona USB-C ne počne treptati na prikaznom zaslonu.
2. Povežite računalo na označeni USB-C priključak kao što je prikazano na slici.

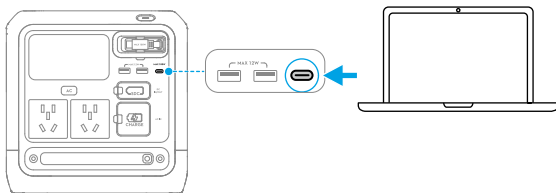

3. Pokrenite aplikaciju DJI Assistant 2, odaberite proizvod i kliknite gumb za ažuriranje firmvera s lijeve strane.
4. Odaberite verziju firmvera, pažljivo pročitajte upute u aplikaciji DJI Assistant 2 i kliknite na ažuriranje. Firmver će se automatski preuzeti i prenijeti na uređaj.
5. Firmware će se automatski ažurirati, a na prikaznom zaslonu će se prikazati napredak ažuriranja. Pričekajte da se obrada dovrši. Uređaj će se automatski ponovno pokrenuti po dovršetku ažuriranja firmvera.


- ⚠ • **NEMOJTE** isključivati uređaj niti odspajati uređaj s računala tijekom ažuriranja firmvera.
- Ako ažuriranje firmvera ne uspije, na zaslonu će se prikazati UPGD FAIL. Odspojite uređaj s računala i utičnice za izmjeničnu struju, pritisnite i držite gumb za napajanje pet sekundi kako biste isključili uređaj i pokušajte ponovno.

5.2 Izvoz zapisnika

1. Isključite uređaj, istovremeno pritisnite i držite gumb za izmjeničnu struju i gumb za napajanje sve dok ikona USB-C ne počne treptati na prikaznom zaslonu.

💡 Korisnici mogu otvoriti popis uređaja iz aplikacije DJI Home App, a zatim dodirnuti **Pomoć** kako bi omogućili način **Izvoz zapisnika uređaja**.

2. Povežite računalo na označeni USB-C priključak kao što je prikazano na slici.

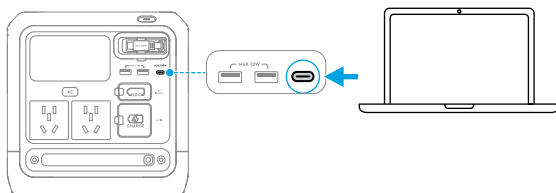

3. Pokrenite DJI Assistant 2, kliknite **Izvoz zapisnika** na lijevoj strani, odaberite zapisnik s popisa zapisnika i spremite. Pričekajte da izvoz završi.
4. Ponovno pokrenite električnu centralu kako biste nastavili s normalnom upotrebom nakon završetka izvoza zapisnika.

5.3 Održavanje

1. Električnu centralu treba čuvati u hladnom i suhom okruženju podalje od izravne sunčeve svjetlosti na navedenoj temperaturi za pohranu. NE stavljajte električnu centralu u vodu ili na mjesta gdje može doći do curenja vode.
2. NE pohranjujte električnu centralu dulje vrijeme nakon potpunog pražnjenja. U suprotnom, baterija se može prekomjerno isprazniti i prouzročiti nepopravljivu štetu na čeliji baterije.
3. Za dugotrajno skladištenje, preporučuje se održavanje razine baterije proizvoda između 50% i 70% (idealno oko 60%). Pohranjivanje s visokom razinom baterije tijekom dužeg razdoblja može ubrzati starenje baterije, dok pohranjivanje s niskom

razinom baterije može dovesti do dubokog pražnjenja. Preporučuje se provjeravanje razine baterije svakih 3-4 mjeseca tijekom skladištenja i punjenje ako je potrebno.

4. Napunite i ispraznite stanicu za punjenje jednom u šest mjeseci kako biste osigurali performanse baterije: ispraznite stanicu za napajanje ispod 15 %, isključite je na više od dva sata, a zatim je napunite do 100 % u standardnom načinu punjenja.
5. Priključke čistite čistom, suhom krpom ako ima primjetnih nakupina. NE čistite električnu centralu alkoholom ili drugim zapaljivim otapalima.

5.4 Odlaganje baterije u otpad

1. Električna centrala sadrži opasne kemikalije. Strogo se pridržavajte lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje i recikliranje baterija. NE bacajte električnu centralu u obični spremnik za otpad.
2. Električnu centralu odložite u odgovarajući spremnik za recikliranje tek nakon potpunog pražnjenja.
3. Električne centrale koje su prekomjerno ispražnjene, nabrekle, uključene u sudar, dolaze u kontakt s tekućinom, oštećene su ili potrebno je pravilno zbrinuti. NEMOJTE koristiti električnu centralu u takvom stanju kako biste izbjegli oštećenje ili ozljede. Za daljnju pomoć se obratite profesionalnom agentu za odlaganje ili recikliranje baterija.

5.5 Specifikacije

Posjetite mrežnu stranicu u nastavku za specifikacije.

<https://www.dji.com/power-1000-mini/specs>

5.6 Kompatibilnost

Posjetite mrežnu stranicu u nastavku kako biste dobili informacije o kompatibilnim proizvodima.

<https://www.dji.com/power-1000-mini/downloads>

5.7 Vrste priključaka za izlaz izmjenične struje

CN



NA i JP



AU



EU



UK





Kontakt

DJI PODRŠKA

Ovaj je sadržaj podložen promjenama bez najave.

Preuzmite najnoviju verziju na



<https://www.dji.com/power-1000-mini/downloads>

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim dokumentom, obratite se tvrtki DJI slanjem poruke na **DocSupport@dji.com**.

DJI je zaštitni znak tvrtke DJI.

Autorska prava © 2026. DJI Sva prava pridržana.